無印良品

一般家庭用　業務用としては使用しないでください

デジタルフォトフレーム
形名 XSJ-00745W

取扱説明書

- このたびはデジタルフォトフレームをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのデジタルフォトフレームを正しく使っていただく為に、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
  お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
  特に 3 ～ 5 ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
  This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

保証書付

もくじ

安全上のご注意.....3
同梱品.....6
各部のなまえ（本体）.....7
各部のなまえ（リモコン）.....8
設置する.....9
使ってみましょう.....10
時計を合わせる.....11
メモリーカードを切り換える.....12
写真を表示する.....13
　写真を選択して表示する.....14
　音楽を流しながら表示する.....15
写真を調整する.....17
　写真を回転する.....17
　写真をズームする.....17
　ディスプレイの色を調整する.....18
写真をコピーする.....19
写真を削除する.....21
音楽を聴く.....23
動画を観る.....24
音楽ファイルや動画ファイルをコピー / 削除する.....25
　ファイルをコピーする.....25
　ファイルを削除する.....26
アラーム・カレンダー表示を設定する.....27
各種設定.....29
ファイルを管理する.....31
トラブルシューティング.....33
主な仕様.....34
アフターサービスについて.....35
保証書.....裏表紙

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2 つに区分しています。

⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ **注意**：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

⚠ 警　告

次のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、「お客様ご相談窓口」（→ 35 ページ）または販売店にご連絡ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

- 煙が出ている。
- 変なにおいや音がする。
- 内部に水や異物などが入った。
- 落とした、破損した。
- 作動しない。

⚠ 警　告

次のことをお守りください。火災・感電・事故・破損・けが・誤飲・窒息の原因となることがあります。

- 風呂やシャワー室で使用しない。
- 分解したり、改造したりしない。
- 本製品のキャビネットははずさない。
- 表示された電源電圧以外では使用しない。
- 船舶などの DC 電源には接続しない。
- 金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしない。
- 付属の電源コードを首にかけてふざけない。
- 病院や航空機の中で使う場合は、病院や航空会社の指示に従う。
- パソコンやメモリーカードを使う場合は、各々の取扱説明書の指示に従う。
- 廃棄する場合は、地方自治体の指示に従う。

⚠ 注　意

乾電池を使用するときは、次のことをお守りください。
液もれ・破裂・発煙・けが・誤飲・周囲汚損の原因となることがあります。

- 指定以外の乾電池は使用しない。
- 乾電池を入れるときは、極性（＋/－）に注意し、表示どおりに入れる。
- 乾電池はネックレス、コイン、ヘアピンなどの金属と一緒に携帯、保管しない。
- 乾電池を廃棄する場合は、地方自治体の指示に従う。
- 乾電池を加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 取りはずした乾電池は、幼児の手の届かないところに置く。
- 乾電池から液がもれた場合は、もれた液をよく拭き取ってから、新しい乾電池を入れる。
- 乾電池からもれた液が目に入ったときは、こすらずに水道水で十分に洗い流し、すぐに医師に相談する。
- 乾電池からもれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流す。
- 乾電池は充電しない。

⚠ 注　意

次のような場所に置かないでください。火災・感電・けがの原因となることがあります。

- ジュース、化粧品、薬品など水分の入った容器の近く。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所。
- 湿気やほこりの多い場所。
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所。
- 窓を閉めきった車内や、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所。

⚠ 注　意

次のことをお守りください。火災・感電・発煙・けがの原因となることがあります。

- 液晶ディスプレイの破損などにより液体がもれているときは、液体に直接触れない。
- 液晶ディスプレイを強く押したり、衝撃を与えたりしない。
- お手入れの際は、安全のため、電源を切る。
- 本製品を布でおおったり、メモリカードスロットをふさいだりしない。
- 本製品を移動させる際は、機器間の接続コードをはずす。
- 長時間使わないときは、接続コードをはずす。
- 接続コードを引っ張って抜かない。プラグを持って抜いてください。
- 本製品を壁にかけて使用する場合は、落下しないように確実に固定する。

⚠ 注　意

AC アダプターを使用する際には、次のことをお守りください。
火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。ただし、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しない。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
- 芯線の露出や断線など電源コードが傷んだら、交換を依頼する。
- 電源コードの上に重いものをのせない。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱しない。
- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く。
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 旅行などで本製品を長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
- 布や布団でおおったり、つつんだり、ホットカーペットなどの上やコタツの中で使用しない。

ご使用上の注意

液晶ディスプレイについて

- 本体や液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。ベンジン、アンモニア、シンナー、アルコール、静電気防止剤などを含んだクリーナーは使用しないでください。本体や液晶ディスプレイの変形、変色、傷の原因になる可能性があります。
- 寒冷地でご使用になる場合、液晶ディスプレイが暗くなることがありますが故障ではありません。常温に戻ると回復します。
- 本製品は、高い品質管理の元に製造されておりますが、液晶のドット抜けおよび液晶の色むらがでることがあります。これは液晶ディスプレイの特性によるもので故障ではありません。
- 液晶ディスプレイや液晶ディスプレイの周りを強く押さないでください。また、液晶ディスプレイを硬いものや先の尖ったもので押さないでください。液晶ディスプレイに強い圧力をかけると、液晶の劣化や液晶ディスプレイの故障の原因となることがあります。

その他のご注意

- 本製品およびパソコンの不具合によりデータが破損、または削除された場合のデータの内容の補償に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害（事業の利益損失、中断などを含む）に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書に記載のシステム名、製品および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。
- 本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 本製品にはマイコンが使用されているため、静電気等によって誤動作する場合があります。そのような場合は、電源を入れ直してください。

同梱品

不足しているものがないかを確認してください。

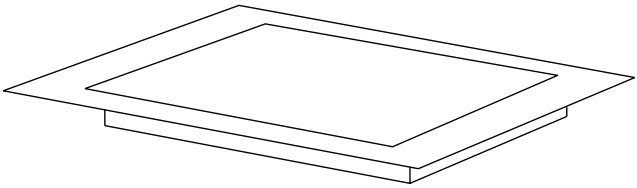

デジタルフォトフレーム

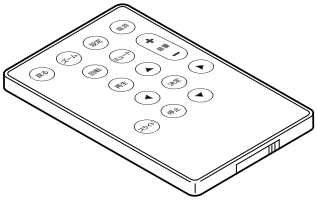

リモコン

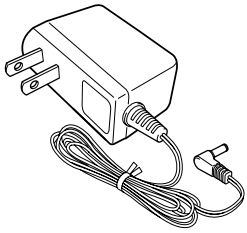

AC アダプター

取扱説明書（本書）

本体

（正 面）

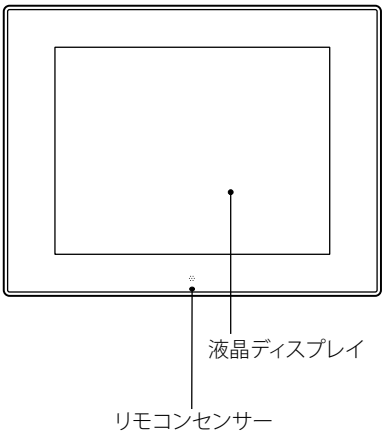
液晶ディスプレイ
リモコンセンサー

（背 面）

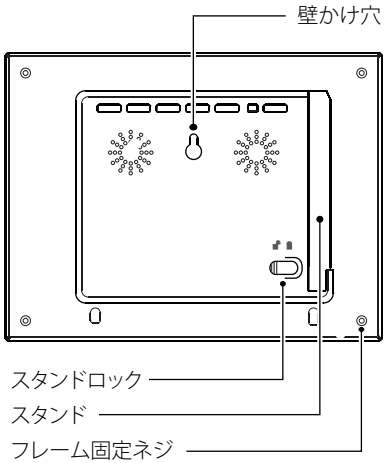
壁かけ穴
スタンドロック
スタンド
フレーム固定ネジ

（上 面）

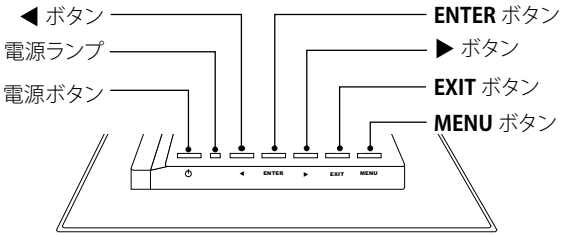
◀ ボタン
電源ランプ
電源ボタン
ENTER ボタン
▶ ボタン
EXIT ボタン
MENU ボタン
ENTER
EXIT
MENU

（側 面）

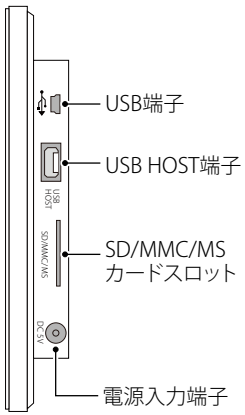
USB端子
USB HOST端子
SD/MMC/MS
カードスロット
電源入力端子
USB HOST
SD/MMC/MS
DC 5V

リモコン

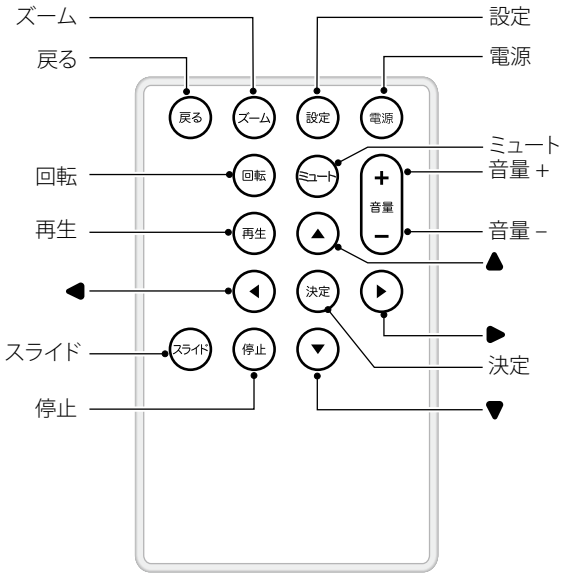

リモコンをはじめて使用される場合は、絶縁シートを引き抜いてください。

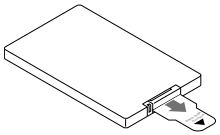

本書の操作手順はリモコンを使用した操作で説明しています。リモコンボタンと本体上面ボタンは、次のように対応しています。

リモコンボタン	本体上面ボタン
戻る・設定・決定	**EXIT・MENU・ENTER**
▲/▼/◀/▶	【基本操作】 ◀ / ▶ / 長押し◀ / 長押し▶
	【設定操作】 以下の画面では、ボタン操作が【基本操作】時と異なります。 [Select Card] 画面、[Select Mode] 画面、[Photo] サムネイル画面 長押し◀ / 長押し▶ / ◀ / ▶

リモコンの電池交換について

リモコンが動作しなくなった場合は、新しい電池（コイン型リチウム電池 CR2025）に交換してください。

1. **電池ホルダーを引き出す。**
2. **新しい電池に交換する。**
   電池の + 面を上にしてセットしてください。
3. **電池ホルダーを元に戻す。**

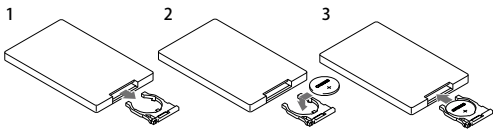

- 使い終わった電池を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の指示に従ってください。

設置する

スタンドの方向を変えて、縦置き、または横置きで設置することができます。

1. **スタンド収納部から、スタンドを引き出す。**

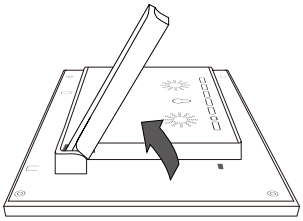

2. **スタンドをセットする。**
   - ロックがかかるまでスタンドを引き出してください。

3. **スタンドをしっかり引き出して、立てかける。**

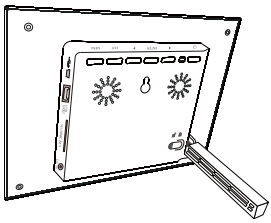

4. **本製品が倒れないことを確かめる。**

スタンドを収納する

1. **スタンドロックをスライドさせて、ロックを解除する。**

2. **スライドさせたまま、スタンドを倒して収納部に戻す。**
   - カチッと音がするところまでスタンドを倒してください。

縦横センサー

本製品には、縦置き・横置きを自動的に感知する縦横センサーが内蔵されています。
写真を表示する際、設置の向きに合わせて自動的に写真が 90 度回転され、表示されます。

この機能は写真を表示する場合にのみ有効です。動画やカレンダーの向きは横置き時と同じです。

壁にかける場合

市販のビスを壁に固定し、本製品の壁かけ穴に引っかけてください。また、本製品が落下しないことを確認してください。

使ってみましょう

本製品は、以下の手順で使用することができます。

電源をオンにする

1. AC アダプターを接続する。

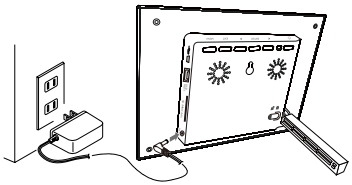

2. メモリーカードを本体のカードスロットへ入れる。

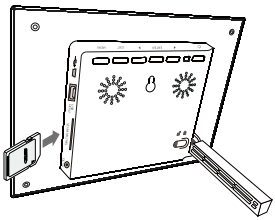

3. 背面の電源ボタンを長押し(約 3 秒間) する。

- 電源ランプが赤く点灯するのを確認してください。
- 起動画面が表示され、自動的にスライドショーが始まります。(操作は 13 ページ〜) また、音楽ファイルが保存されている場合、BGM として流れます。BGM の音量を調整する場合、(+) / (–) / (スライド) ボタンを押してください。
- メモリーカードを入れずに電源を入れた場合は、内蔵メモリーに保存されている写真のスライドショーが始まります。

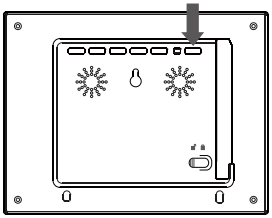

4. (戻る) ボタンを押して、[Select Mode] 画面を表示する。

- [Select Mode] 画面では、写真・音楽・動画の再生など、各種設定が行えます。

電源をオフにする

1. (電源) ボタンを押す。

- 画面表示が消えて、待機状態になります。
- 主電源はオンになったままです。(電源ランプは赤色に点灯しています)
- もう一度 (電源) ボタンを押すと、電源がオンになります。

または、

1. 本体背面の電源ボタンを長押し (約 3 秒間) する。

- 画面に「電源オフ」と表示され、電源ランプが消えます。
- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

時計を合わせる

カレンダーで日付と時刻を表示したり、アラームを使ったりするため、はじめに時計を合わせてください。

1. (戻る) **ボタンを数回押して、[Select Mode] 画面を表示する。**

2. (◀) / (▶) **ボタンを押して、** **[Clock] を選択する。**
3. (決定) **ボタンを押す。**
   • カレンダー画面が表示されます。

4. (設定) **ボタンを押す。**
   • サブメニューが表示されます。
5. (▲) / (▼) **ボタンを押して、「時計」を選択する。**
6. (決定) **ボタンを押す。**
   • 設定画面が表示されます。

2000 - 01 - 01	00 : 00 AM

7. (◀) / (▶) **ボタンを押して、「西暦」・「月」・「日」・「時」・「分」をそれぞれ選択する。**
8. (▲) / (▼) **ボタンを押して、それぞれの設定値を選択する。**
9. (決定) **ボタンを押す。**
   • サブメニューに戻ります。
10. (戻る) **ボタンを押す。**
    • カレンダー画面に戻ります。

メモリーカードを切り換える

写真を表示させるメモリーを、カードスロットに入れたメモリーカードまたは内蔵メモリー [Built-in Memory] に切り換えることができます。

1. (戻る) ボタンを数回押して、[Select Card] 画面を表示する。

：SD ／ SDHC ／ MMC

：MS ／ MS PRO

：内蔵メモリー

：USB メモリー

2. (◀) / (▶) ボタンを押して、切り換えたいメモリーを選択する。

- 本体に挿入されているメモリーのアイコンだけが選択できます。
- アイコンが選択できない場合は、メモリーが正しく挿入されているか確認してください。
- USB メモリーを使用する場合は、本体の USB HOST 端子に挿入してください。その際、USB メモリーは「Flash」として認識され、[Select Card] 画面に表示されます。

3. (決定) ボタンを押す。

- [Select Mode] 画面が表示されます。

内蔵メモリーとメモリーカードについて

本製品には、ファイルを 256MB まで保存できる容量の内蔵メモリーを備えています。なお、内蔵メモリーにはサンプル画像があらかじめ保存されています。この画像は削除することもできます。サンプル画像を削除すると、記憶できるメモリー容量が増加します。

SD/MMC/MS カードスロットには、デジタルカメラ用など、通常お使いのメモリーカードを入れてご使用ください。

メモリーカードを抜き差しするときは、必ず電源を切ってください。メモリーカード内のデータが破損したり、本体の誤動作を起こす場合があります。

写真を表示する

選択したメモリーに保存されている写真を、スライドショーやサムネイル画面、ブラウズモード（1 枚表示）で表示することができます。また、写真を選択して表示、または音楽を再生しながらスライドショー表示することもできます。

1. 表示したい写真が保存されているメモリーに切り換える。（→ 12 ページ）

- [Select Mode] 画面が表示されます。

2. (スライド) ボタンを押す。

- スライドショーが始まります。

または、

2. (◀) / (▶) ボタンを押して、 [Photo] を選択する。

3. (決定) ボタンを押す。

- サムネイル画面が表示されます。

4. (◀) / (▶) / (▲) / (▼) ボタンを押して、スライドショーを開始したい写真を選択する。

5. (決定) ボタンを押す。

- 選択した写真がブラウズモードで表示されます。

6. (決定) / (スライド) ボタンを押す。

- スライドショーが始まります。

スライドショー表示中の基本操作

操　作	手　順
スライドショーを一時停止する	(停止) ボタンを押す。
スライドショーを再開する	(再生) / (スライド) / (停止) ボタンを押す。
スライドショーを停止する	(戻る) ボタンを押す。 • サムネイル画面に戻ります。
前の写真 / 次の写真を表示する	◀ / ▶ ボタンを押す。 • 写真によっては表示までに時間がかかる場合があります。

※表示中の写真を調整する場合、「写真を調整する」をご覧ください。（→ 17 ページ）
※スライドショーの表示設定を変更する場合、「各種設定」をご覧ください。（→ 29 ページ）

写真を選択して表示する

1. **表示したい写真が保存されているメモリーに切り換える。（→ 12 ページ）**
   • [Select Mode] 画面が表示されます。

2. **◀ / ▶ ボタンを押して、 [Photo] を選択する。**
3. **(決定) ボタンを押す。**
   • サムネイル画面が表示されます。

4. **◀ / ▶ / ▲ / ▼ ボタンを押して、表示したい写真を選択する。**

5. (+) ボタンを押す。
   • 選択した写真にチェックマークが表示されます。
   • (–)ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。

6. 写真を複数枚選択する場合は、手順 4 ～ 5 を繰り返す。
7. (設定) ボタンを押す。
   • サブメニューが表示されます。
8. (▲) / (▼) ボタンを押して「スライドショーの開始」を選択する。
9. (決定) ボタンを押す。
   • 設定画面が表示されます。
10. (▲) / (▼) ボタンを押して「選択した写真」を選択する。
11. (決定) ボタンを押す。
   • 選択した写真のスライドショーが始まります。
   • [Select Mode] 画面に戻ると、選択がリセットされます。

音楽を流しながら表示する

同じメモリーに写真と音楽ファイルが保存されている場合のみ有効です。工場出荷時の設定は「オン」です。
この機能では、選択したメモリーに保存されているすべての音楽ファイルを順次再生します。

1. 表示したい写真と再生したい音楽ファイルが保存されているメモリーに切り換える。(→12ページ)
2. [Select Mode] 画面または [Select Card] 画面を表示中に、(設定) ボタンを押す。
   • サブメニューが表示されます。

[Select Mode] 画面

または

[Select Card] 画面

3. ▲ / ▼ **ボタンを押して「スライドショー + 音楽」を選択する。**
4. 決定 **ボタンを押す。**
   • 設定画面が表示されます。
5. ▲ / ▼ **ボタンを押して「オン」を選択する。**
   • 選択項目は青色になります。
6. 決定 **ボタンを押す。**
   • 項目の右側に■が表示されます。



7. 戻る **ボタンを押す。**
   • サブメニューに戻ります。
8. 戻る **ボタンを押す。**
   • [Select Card] 画面に戻ります。
9. **「写真を表示する」の手順にしたがって、スライドショーを開始する。****（→ 13 ページ）**

操　作	手　順
音量を上げる	+ ボタンを押す。
音量を下げる	− ボタンを押す。
音を消す（ミュート）	ミュート ボタンを押す。

写真を調整する

回転・ズームなど、写真を調整することができます。

写真を回転する

1. 写真をスライドショーまたはブラウズモードで表示中に、(回転) ボタンを押す。
- ボタンを押すごとに、写真が 90 度ずつ回転します。
- (再生) / (スライド) / (停止) ボタンを押すとスライドショーが再開されます。

または、

1. 写真をスライドショーまたはブラウズモードで表示中に、(設定) ボタンを押す。
- サブメニューが表示されます。

2. (▲) / (▼) ボタンを押して、「回転」を選択する。

3. (決定) ボタンを押す。
- ボタンを押すごとに、写真が 90 度ずつ回転します。
- (戻る) ボタンを押すと回転された写真がブラウズモードで表示されます。
- (再生) / (スライド) / (停止) ボタンを押すとスライドショーが再開されます。

内蔵メモリーに保存されている写真のみ、回転した状態でスライドショー表示をすることができます。メモリーカードに保存されている写真は、スライドショーを再開すると元の状態に戻ります。

写真をズームする

写真をズームすると、画質が落ちたように見える場合があります。写真をズームした状態でスライドショー表示をすることはできません。

1. 写真をスライドショーまたはブラウズモードで表示中に、(ズーム) ボタンを押す。
- ボタンを押すごとに、写真がズームされます。
- (再生) / (スライド) / (停止) ボタンを押すとスライドショーが再開されます。

または、

1. 写真をスライドショーまたはブラウズモードで表示中に、(設定) ボタンを押す。
- サブメニューが表示されます。

2. (▲) / (▼) ボタンを押して、「ズーム」を選択する。

3. (決定) ボタンを押す。
- ボタンを押すごとに、写真がズームされます。
- (戻る) ボタンを押すとズームされた写真がブラウズモードで表示されます。
- (再生) / (スライド) / (停止) ボタンを押すとスライドショーが再開されます。

ディスプレイの色を調整する

この機能は液晶ディスプレイを調整するので、写真の画質は調整されません。

1. **写真をスライドショーまたはブラウズモードで表示中に、(設定) ボタンを押す。**
   - サブメニューが表示されます。
2. **(▲) / (▼) ボタンを押して、「ディスプレイの色調整」を選択する。**
3. **(決定) ボタンを押す。**
   - 設定画面が表示されます。

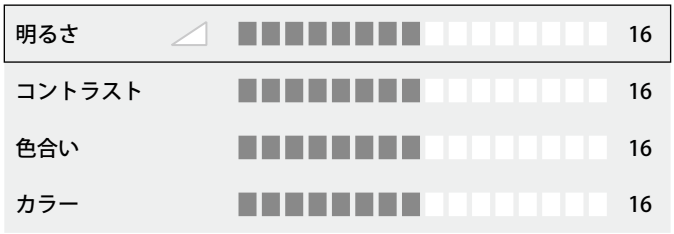

4. **(▲) / (▼) ボタンを押して、調整したい項目を選択する。**
5. **(◀) / (▶) ボタンを押して、選択した項目の設定値を 0 ～ 32 から選択する。**
   - 工場出荷時設定値は「16」です。
6. **複数の項目を設定する場合は、手順 4 ～ 5 を繰り返す。**
7. **(戻る) ボタンを押す。**
   - サブメニューに戻ります。
8. **(戻る) ボタンを押す。**
   - 写真表示画面に戻ります。

写真をコピーする

この機能は、メモリーカード内の写真を内蔵メモリーにコピーする場合にのみ有効です。

表示中の写真をコピーする

1. 写真をスライドショーまたはブラウズモードで表示中に、(設定) ボタンを押す。
   • サブメニューが表示されます。
2. (▲)/(▼) ボタンを押して「コピー」を選択する。
3. (決定) ボタンを押す。
   • 表示している写真が内蔵メモリーにコピーされます。

選択した写真をコピーする

1. 「写真を表示する」の手順 1 ～ 3 にしたがって、選択したメモリーに保存されている写真をサムネイル表示させる。(→ 13 ページ)

2. (◀)/(▶)/(▲)/(▼) ボタンを押して、コピーしたい写真を選択する。
3. (+) ボタンを押す。
   • 選択した写真にチェックマークが表示されます。
   • (–)ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。

4. **写真を複数枚選択する場合は、手順 2 ～ 3 を繰り返す。**
5. **(設定) ボタンを押す。**
   • サブメニューが表示されます。
6. **(▲) / (▼) ボタンを押して「コピー」を選択する。**
7. **(決定) ボタンを押す。**
8. **(▲) / (▼) ボタンを押して「選択したファイルをコピー」を選択する。**
9. **(決定) ボタンを押す。**
   • 選択した写真が内蔵メモリーにコピーされます。
   • 写真のコピー中に(戻る)ボタンを押すと、コピーが中止されます。ただし、ボタンを押すまでにコピーが完了した写真は、内蔵メモリーにコピーされます。

すべての写真をコピーする

1. **「写真を表示する」の手順 1 ～ 3 にしたがって、選択したメモリーに保存されている写真をサムネイル表示させる。(→ 13 ページ)**

2. **(設定) ボタンを押す。**
   • サブメニューが表示されます。
3. **(▲) / (▼) ボタンを押して「コピー」を選択する。**
4. **(決定) ボタンを押す。**
5. **(▲) / (▼) ボタンを押して「すべてコピー」を選択する。**
6. **(決定) ボタンを押す。**
   • 選択したメモリーに保存されている写真がすべて内蔵メモリーにコピーされます。
   • 写真のコピー中に(戻る)ボタンを押すと、コピーが中止されます。ただし、ボタンを押すまでにコピーが完了した写真は、内蔵メモリーにコピーされます。

写真を削除する

この機能は、内蔵メモリー内の写真のみ有効です。削除した写真を元に戻すことはできません。

表示中の写真を削除する

1. 写真をスライドショーまたはブラウズモードで表示中に、(設定) ボタンを押す。
   • サブメニューが表示されます。
2. (▲)/(▼) ボタンを押して「削除」を選択する。
3. (決定) ボタンを押す。
   • 表示している写真が削除されます。

選択した写真を削除する

1. 「写真を表示する」の手順 1 ～ 3 にしたがって、内蔵メモリーに保存されている写真をサムネイル表示させる。(→ 13 ページ)

2. (◀)/(▶)/(▲)/(▼) ボタンを押して、削除したい写真を選択する。
3. (+) ボタンを押す。
   • 選択した写真にチェックマークが表示されます。
   • (–)ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。

4. **写真を複数枚選択する場合は、手順 2 ～ 3 を繰り返す。**
5. **(設定) ボタンを押す。**
   • サブメニューが表示されます。
6. **(▲) / (▼) ボタンを押して「削除」を選択する。**
7. **(決定) ボタンを押す。**
8. **(▲) / (▼) ボタンを押して「選択したファイルを削除」を選択する。**
9. **(決定) ボタンを押す。**
   • 選択した写真が削除されます。
   • 写真の削除中に(戻る)ボタンを押すと、削除が中止されます。ただし、ボタンを押すまでに削除が完了した写真を取り戻すことはできません。

すべての写真を削除する

1. **「写真を表示する」の手順 1 ～ 3 にしたがって、内蔵メモリーに保存されている写真をサムネイル表示させる。****(→ 13 ページ)**

2. **(設定) ボタンを押す。**
   • サブメニューが表示されます。
3. **(▲) / (▼) ボタンを押して「削除」を選択する。**
4. **(決定) ボタンを押す。**
5. **(▲) / (▼) ボタンを押して「すべて削除」を選択する。**
6. **(決定) ボタンを押す。**
   • 内蔵メモリーに保存されている写真がすべて削除されます。
   • 写真の削除中に(戻る)ボタンを押すと、削除が中止されます。ただし、ボタンを押すまでに削除が完了した写真を取り戻すことはできません。

音楽を聴く

選択したメモリーに保存されている音楽ファイルを再生することができます。

1. **再生したい音楽ファイルが保存されているメモリーに切り換える。****（→ 12 ページ）**
   - [Select Mode] 画面が表示されます。

2. **◀ / ▶ ボタンを押して、[Music] を選択する。**
3. **決定 ボタンを押す。**
   - ファイルリスト画面が表示されます。

4. **▲ / ▼ ボタンを押して、再生したい音楽ファイルを選択する。**
5. **再生 / 決定 ボタンを押す。**
   - 音楽ファイルが再生されます。

操　作	手　順
音楽を一時停止 / 停止する	停止 ボタンを押す。/ 戻る ボタンを押す。
音楽再生を再開する	停止 / 再生 ボタンを押す。
前の音楽 / 次の音楽を再生する	戻る ボタンを押してファイルリスト画面に戻り、手順 4 ～ 5 を繰り返す。
音量を調整する	+ / − / ミュート ボタンを押す。
音楽のリピート設定をする	「各種設定」の手順にしたがって、「音楽リピート」を設定することができます。（→ 29 ページ）

動画を観る

選択したメモリーに保存されている動画ファイルを再生することができます。

1. **再生したい音楽ファイルが保存されているメモリーに切り換える。**（→ 12 ページ）
   - [Select Mode] 画面が表示されます。

2. **◀ / ▶ ボタンを押して、 [Video] を選択する。**
3. **決定 ボタンを押す。**
   - ファイルリスト画面が表示されます。

4. **▲ / ▼ ボタンを押して、再生したい動画ファイルを選択する。**
5. **再生 / 決定 ボタンを押す。**
   - 動画ファイルが再生されます。

操　作	手　順
動画を一時停止 / 停止する	停止 ボタンを押す。/ 戻る ボタンを押す。
動画再生を再開する	停止 / 再生 ボタンを押す。
前の動画 / 次の動画を表示する	◀ / ▶ ボタンを押す。
音量を調整する	+ / − / ミュート ボタンを押す。
動画のリピート設定をする	「各種設定」の手順にしたがって、「動画リピート」を設定することができます。（→ 29 ページ）

音楽ファイルや動画ファイルをコピー / 削除する

ファイルをコピーする

この機能は、メモリーカード内のファイルを内蔵メモリーにコピーする場合にのみ有効です。

1. コピーしたいファイルが保存されているメモリーカードに切り換える。(→ 12 ページ)
   • [Select Mode] 画面が表示されます。

2. ◀ / ▶ ボタンを押して、音楽ファイルのコピーの場合は [Music] を、動画ファイルのコピーの場合は [Video] を選択する。
3. 決定 ボタンを押す。
   • それぞれのファイルリスト画面が表示されます。
4. ▲ / ▼ ボタンを押して、コピーしたいファイルを選択する。
5. ▶ ボタンを押す。
   • 選択したファイルにチェックマークが表示されます。
   • ◀ ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。

[Music] 画面

または

[Video] 画面

6. 複数のファイルを選択する場合は、手順 4 ～ 5 を繰り返す。
7. 設定 ボタンを押す。
   • サブメニューが表示されます。
8. ▲ / ▼ ボタンを押して、「ファイルをコピー」を選択する。
9. 決定 ボタンを押す。
   • 選択したファイルが内蔵メモリーにコピーされ、ファイルリスト画面に戻ります。

ファイルを削除する

この機能は、内蔵メモリー内の写真のみ有効です。削除した写真を元に戻すことはできません。

1. **内蔵メモリー [Built-in Memory] に切り換える。(→ 12 ページ)**
   • [Select Mode] 画面が表示されます。

2. **◀ / ▶ ボタンを押して、音楽ファイルの削除の場合は [Music] を、動画ファイルの削除の場合は [Video] を選択する。**
3. **決定 ボタンを押す。**
   • それぞれのファイルリスト画面が表示されます。
4. **▲ / ▼ ボタンを押して、削除したいファイルを選択する。**
5. **▶ ボタンを押す。**
   • 選択したファイルにチェックマークが表示されます。
   • ◀ ボタンを押すと、チェックマークがはずれます。

[Music] 画面

または

[Video] 画面

6. **複数のファイルを選択する場合は、手順 4 ～ 5 を繰り返す。**
7. **設定 ボタンを押す。**
   • サブメニューが表示されます。
8. **▲ / ▼ ボタンを押して、「削除」を選択する。**
9. **決定 ボタンを押す。**
   • 選択したファイルが削除され、ファイルリスト画面に戻ります。

アラーム・カレンダー表示を設定する

アラームを設定したり、写真をスライドショー再生しながらカレンダーを表示することができます。

1. (戻る) ボタンを数回押して、[Select Mode] 画面を表示する。

2. (◀) / (▶) ボタンを押して、 [Clock] を選択する。
3. (決定) ボタンを押す。
   • カレンダー画面が表示されます。

4. (設定) ボタンを押す。
   • サブメニューが表示されます。
5. (▲) / (▼) ボタンを押して、「アラーム」「スライドショー表示」のいずれかを選択する。
6. (決定) ボタンを押す。
   • 設定画面が表示されます。
7. (◀) / (▶) ボタンを押して、設定したい設定項目を選択する。
8. (▲) / (▼) ボタンを押して、それぞれの設定値を選択する。
   • 設定値一覧をご覧ください。（→ 28 ページ）
9. (決定) ボタンを押す。
10. (戻る) ボタンを押す。
    • サブメニューに戻ります。

設定値一覧

（* がついている設定値は工場出荷時設定値です）

サブメニュー	説明 設定項目	設定値
アラーム	設定した時刻に、内蔵のアラーム音（デフォルト音）または選択した音楽が流れます。	
	この機能で設定できる音楽は、内蔵メモリーに保存されたファイルのみ有効です。複数の音楽ファイルが保存されている場合は、リストの最初のファイルが再生されます。	
	日付	0000-00-00
	時刻	00 : 00 AM/PM
	アラーム音	デフォルト音 */ 内蔵メモリー
	アラームスイッチ	オフ */ 毎日 /1 回
	※ 設定時刻に鳴っているアラームを止めるには、(決定) ボタンを押してください。	
	※ 最後に音楽ファイルを再生したときに設定した音量が、アラームの音量に設定されます。	
スライドショー表示	カレンダー画面で、右側のミニウィンドウに内蔵メモリーの写真をスライドショー表示することができます。	
		この機能で表示される写真は、内蔵メモリーに保存された写真のみです。 **写真のスライドショースピードは、約 1 分です。**
	内蔵メモリーの写真	写真をスライドショー再生しながらカレンダーと時計を表示します。
	写真表示なし *	カレンダーと時計を表示します。
	「内蔵メモリー」を設定している場合、(▶) ボタンを押すと、スライドショーの写真が次の写真に進み、(◀) ボタンを押すと前の写真に戻ります。	

各種設定

以下の手順で各種設定をすることができます。

1. **[Select Mode] 画面または [Select Card] 画面を表示中に、(設定) ボタンを押す。**
   - サブメニューが表示されます。

[Select Mode] 画面

または

[Select Card] 画面

2. **(▲) / (▼) ボタンを押して、設定項目を選択する。**
   - 各種設定一覧をご覧ください。（→ 30 ページ）

3. **(決定) / (▶) ボタンを押す。**
   - 設定画面が表示されます。

4. **(▲) / (▼) ボタンを押して、設定値を選択する。**
   - 選択項目は青色になります。

5. **(決定) ボタンを押す。**
   - 項目の右側に■が表示されます。

6. **(戻る) / (◀) ボタンを押す。**
   - サブメニューに戻ります。

7. **その他の項目を設定する場合は、手順 2 ～ 6 を繰り返す。**

8. **(戻る) ボタンを押す。**
   - [Select Card] 画面に戻ります。

各種設定一覧

（* がついている設定は工場出荷時設定値です）

設定項目	説明　設定値
言語	メニュー表示の言語を設定します。
	英語 / 日本語 */ ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / ポルトガル語 / イタリア語 / オランダ語
マジックウィンドウ	画面を最大 4 分割して、複数枚の写真を 1 画面に表示します。
	オン / オフ *
写真表示サイズ	フルスクリーンで表示される写真のサイズを設定します。
	オリジナル / 自動調整 *
スライドショーパターン	スライドショー表示中、次の写真に移る時の効果を選択します。
	オフ / ランダム*/ フェード / カーテン / オープンドア / クロスコム
スライドショースピード	スライドショー表示中、次の写真に移る時の速度を選択します。
	はやい */ ふつう / ゆっくり
スライドショー + 音楽	スライドショー表示中に、同じメモリーカードに保存されているすべての音楽ファイルを順次、BGM として再生します。
	オン */ オフ
スライドショーシャッフル	写真をランダムでスライドショー表示します。
	オン / オフ *
動画リピート	動画ファイルのリピートモードを設定します。
	1ファイルリピート　1 つのファイルのみをリピート再生します。
	全ファイルリピート*　すべての動画ファイルをリピート再生します。
	リピートオフ　繰り返し再生されません。
音楽リピート この設定は、写真をスライドショー表示中の BGM の設定には無効です。	音楽ファイルのリピートモードを設定します。
	1ファイルリピート　1 つのファイルのみをリピート再生します。
	全ファイルリピート*　すべての音楽ファイルをリピート再生します。
	リピートオフ　繰り返し再生されません。
オフタイマー	無操作の状態で設定時間が経過すると、自動的に表示画面がオフになり、待機状態になります。再起動する場合は、(電源) ボタンを押してください。
	2 時間 /4 時間 /8 時間 / オフ *
設定リセット	(決定) ボタンを押すとすべての設定をリセットします。
バージョン番号	(決定) ボタンを押すとファームウェアのバージョン番号が表示されます。

ファイルモードで管理する

選択したメモリーに含まれるファイルを、コピーまたは削除することができます。

ファイルのコピーは、メモリーカード内のファイルを内蔵メモリーにコピーする場合にのみ有効です。
ファイルの削除は、内蔵メモリーのファイルを削除する場合にのみ有効です。

1. **ファイルをコピーする場合は、コピーしたいファイルが保存されているメモリーに、ファイルを削除する場合は、 内蔵メモリー [Built-in Memory] に切り換える。****（→ 12 ページ）**
   - [Select Mode] 画面が表示されます。
2. **◀ / ▶ ボタンを押して、 [File] を選択する。**
3. **決定 ボタンを押す。**
   - ファイルリストが表示されます。
4. **▲ / ▼ ボタンを押して、コピーまたは削除したいファイルを選択する。**
   - サブメニューが表示されます。
5. **▶ ボタンを押す。**
   - 選択したファイルにチェックマークが表示されます。
   - ◀ を押すと、チェックマークがはずれます。

6. **設定 ボタンを押す。**
   - サブメニューが表示されます。
7. **▲ / ▼ ボタンを押して、「ファイルをコピー」または「削除」を選択する。**
8. **決定 ボタンを押す。**
   - コピーまたは削除が完了すると、ファイルリストが表示されます。

パソコンに接続して管理する

本製品の USB 端子をパソコンに接続すると、パソコンを使ってファイルのコピーや削除を行うことができます。

メモリーカードを入れたまま本製品をパソコンに接続すると、内蔵メモリーとメモリーカードがリムーバブルディスクとして認識されます。カードスロットにカードが挿入されていない場合は、内蔵メモリーのみリムーバブルディスクとして認識されます。ただし、USB メモリーは認識されません。

1. 市販の USB ケーブル (A ⇔ B タイプ) の Mini(B) 端子ポートを本体の USB 端子に、A 端子を PC の USB ポートに接続する。

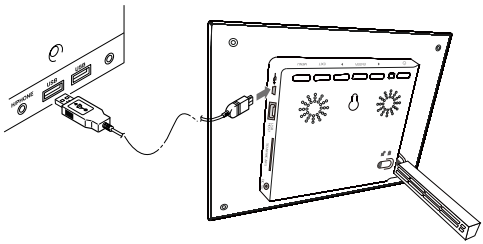

2. 本体の内蔵メモリーおよび挿入されているメモリーカードが「リムーバブルディスク」（名称は OS により異なります）として認識されます。

- パソコンと接続しているときは、本体ボタンまたはリモコンでの操作はできません。
- パソコンとの接続を取りはずすときは、パソコン「ハードウェアの安全な取り外し」等の手順に従ってください。詳細はパソコンの取扱説明書をご参照ください。適切に取りはずされなかった場合、データの破損や消失の原因となることがありますので十分ご注意ください。
- この機能は Windows Vista/XP/2000、Mac OS X(～ 10.4) に対応しています。他の OS ではご使用いただけません。

トラブルシューティング

状　態	対処方法
電源が入らない	• AC アダプターは電源コンセントに差し込まれていますか？ • 本体の電源入力端子に、AC アダプターが正しく接続されていますか?
電源が入らない / 切れない	• 電源ボタンを 3 秒以上長押ししていますか？
写真によって、スライドショーの切り換え時間が異なる	• 高画素の写真は低画素の写真より、読み込みに時間がかかります。あらかじめ低画素の写真を表示させるか、お手持ちのデジタルカメラの取扱説明書にしたがって、写真を低画素に変換することをお勧めします。 • 本製品に対応していないフォーマットのファイルが保存されている場合、表示に時間がかかるまたはフリーズする場合があります。
写真が表示されない	• メモリーカードがカードスロットに正しく差し込まれていますか？ • 写真は本製品に対応したフォーマットですか？写真編集用ソフトウェア等で編集したファイルは表示できない場合があります。 • ファイルサイズが大きすぎると、写真が正しく表示されない、または表示に時間がかかる場合があります。このような場合には、写真をより低画素に変換し、再度お試しください。
音が出ない	• 音量が小さすぎませんか？ / ボタンで音量を調整してください。 • ミュート（）が選択されていませんか？ • 各種設定の「スライドショー + 音楽」はオンになっていますか？（→ 29 ページ）
スライドショーが速すぎる / 遅すぎる	• 各種設定の「スライドショースピード」で、次の写真に移るときの速度を変更してください。（→ 29 ページ）
画面がフリーズする	• ファイル名が長すぎませんか？ファイル名を短くして、再度お試しください。
内蔵メモリーに写真をコピーできない	• 内蔵メモリーの空きが不足しています。不要な写真を削除してください。（→ 21 ページ）
アラームが毎日なるので解除したい	• アラームの種類を「オフ」に変更してください。（→ 27 ページ）

主な仕様

外形寸法	195（幅）× 150（高さ）× 27（奥行）mm
液晶ディスプレイ	7 型 TFT カラー液晶
画素数（解像度）	800 × 600 ピクセル
輝度	250 cd/m^2
コントラスト比	400：1
電源（AC アダプター）	DC 5V 0.5A（AC 100V ～ 240V（50Hz/60Hz））
動作温度・湿度	0℃～ 60℃・0%～ 90%（結露しないこと）
質量	約 396g
対応フォーマット	写真 ： JPEG（プログレッシブ JPEG を除く） 音楽 ： MP3 映像 ： Motion JPEG(AVI)
対応メモリーカード	SD（～ 2GB）、SDHC（～ 32GB）、MMC、MS、MS PRO
内蔵メモリー	256 MB
インターフェイス	USB 2.0
対応 OS	Windows®：2000/XP/Vista・Mac OS：Mac OS X（～ 10.4）
付属品	AC アダプター・取扱説明書（本書）・保証書 リモコン（電池内蔵）

製品のデザイン・仕様は予告なしに変更される場合があります。

アフターサービスについて

1. 保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- 保証書は、必ず**「お買いあげ日・取扱販売店名」**などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間は、1 年間です。**

2. 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
  保証期間中でも、有料になることがあります。くわしくは、保証書をごらんください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
  修理により使用できる場合は有料修理いたします。くわしくは、「お買いあげの販売店」にお問い合わせください。

3. アフターサービスのお問い合わせ

- 修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、お買いあげの販売店または、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

修理サービスについてのご相談　　日本ポラロイド株式会社
受付時間：月曜～土曜 、午前 9：00 ～午後 5：00
（日・祝日および夏季休暇、年末年始を除く）
サービスセンター：0120-103772
日本ポラロイド株式会社 Web サイト：www.polaroid.co.jp
サービスセンターが通話中の場合は、誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しくださいますようお願い申し上げます。 本製品に関するお問い合わせ、およびサポートは日本国内限定とさせていただきます。

☆上記のお客様ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

＜利用目的＞

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために日本ポラロイド株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.polaroid.co.jp をご覧ください。

販　売　元：株式会社　良品計画
製造管理元：**日本ポラロイド株式会社**　〒 103-0011　東京都中央区日本橋大伝馬町 1-8
日本橋大伝馬プラザビル

保証内容

この保証書は、本書記載内容により無料修理、交換を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間中に、本製品が万が一故障した場合は、ご購入日から満 1 年間無料修理を致します。本保証書は本体のみを保証対象とするものです。
2. 本保証内容にもとづく修理をご要望の際は、表記の販売店または「お客様ご相談窓口」(35 ページ) に本保証書を提示しお申し出ください。尚、販売店または「お客様ご相談窓口」にご持参いただく際の交通費等諸経費用は、お客様にご負担願います。また販売店と修理窓口間の運賃諸掛りにつきましても、一部ご負担いただく場合があります。
3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   (1). 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷
   (2). 表記の販売店または指定する修理取扱い所以外による修理、改造、分解掃除等による故障および損傷
   (3). 泥・砂・水かぶり、落下、衝撃等が原因で発生した故障および損傷
   (4). 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧による故障または損傷
   (5). 保管上の不備（高温多湿の場所、ナフタリンや樟脳の入った場所での保管、電池の漏液等）や手入れの不備による故障
   (6). 本書の提示がない場合
   (7). 本保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   (8). 接続している他の機器に起因して、故障が生じた場合
4. 消耗品類は、本保証書による保証の対象とはなりません。
5. 設置場所の変更、転居、譲り受け、贈答等の場合で表記の販売店に修理を依頼できない場合には、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
6. 本製品の故障、または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的損害については、弊社はその責任を負いかねますので、ご了承願います。

※ご注意

●本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本保証書の表示内容や修理について、ご不明の点は「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

●本保証書は紛失されても再発行いたしませんので、大切に保管してください。

●本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

無印良品　デジタルフォトフレーム保証書

持込修理

形名	XSJ-00745W	
お客様	ふりがな お名前 様	電話
	ご住所	
保証期間	お買いあげ日 年　月　日より	本体は 1 年間 ただし消耗品は除く
取扱販売店名・住所・電話番号		

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買いあげの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。
お客様お名前、ご住所、お買いあげ日、取扱販売店名など記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋 4-26-3
お客様室　0120-14-6404
平日　10：00 ～ 21：00
土・日・祝　10：00 ～ 18：00

製造管理元
日本ポラロイド株式会社
〒103-0011　東京都中央区日本橋大伝馬町 1-8
日本橋大伝馬プラザビル